


Stap voor stap montage instructie

• Stap 1


Als je de jaloezie op de dag monteert, zorg er dan voor dat maat C (zie afbeelding) hetzelfde is om ervoor te zorgen dat de jaloezie symmetrisch past.

Als je de jaloezie in de dag monteert, kun jij de montagesteunen van bovenaf aan de latei bevestigen of de montagesteunen aan het raamkozijn bevestigen.

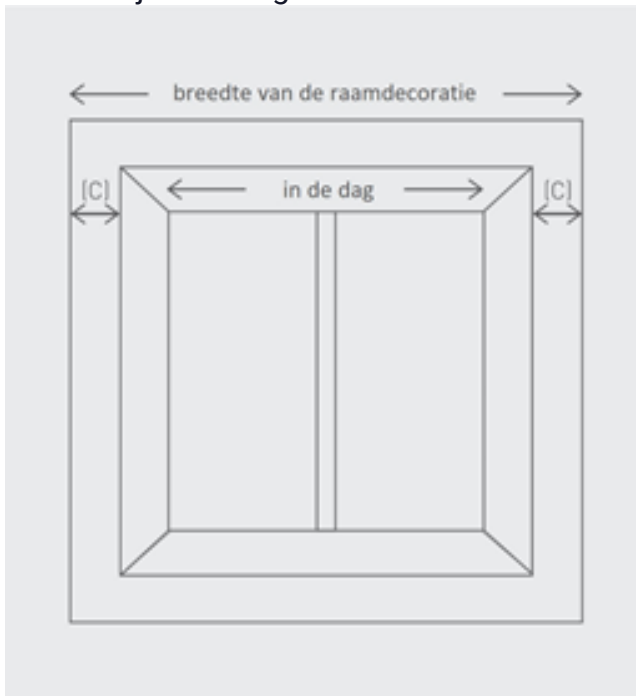


• Stap 2

De montagesteunen kunnen gebruikt worden om in boven, zij-, of achterkant te schroeven. Voor in de dag montage gebruik je zij- of bovenbevestiging, terwijl je voor op de dag gebruikmaakt van achterbevestiging. Meet en markeer de afstand tussen de muur en de achterkant van de montagesteunen, rekening houdend met obstakels zoals handgrepen die uitsteken in het uitsparingsgebied. De montagesteunen moeten aan elk uiteinde 6 mm breder worden geplaatst dan de jaloezie. Plaats de montagesteun en markeer de gaten op de muur met een potlood. Bevestig elke montagesteun op zijn plaats met schroeven met een diameter van 4 mm. Zorg ervoor dat de bevestigingsmiddelen die je kiest geschikt zijn voor het oppervlak waarop je de montagesteunen monteert.

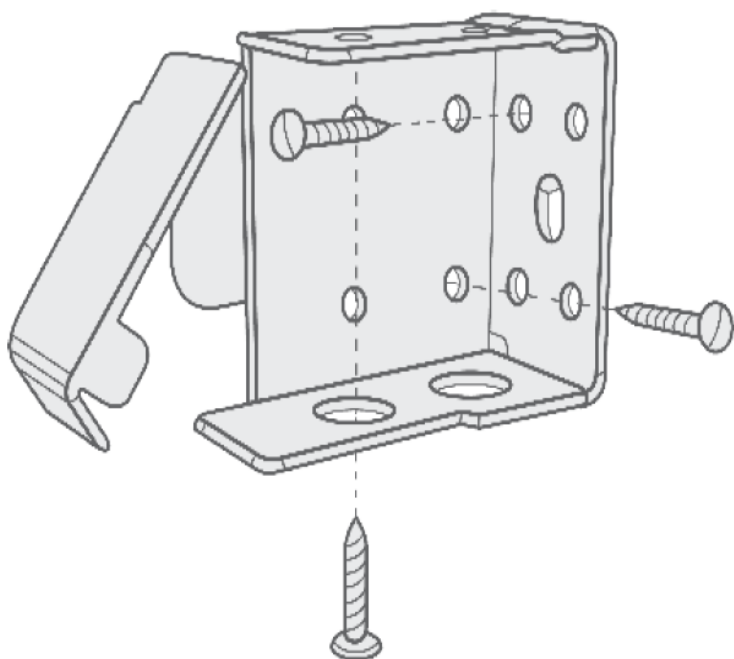


• **Stap 3**

Voor bredere jaloezieën is een centrale montagesteun vereist. Lijn de bovenkant van de centrale montagesteun uit met de bovenkant van de andere montagesteunen voor installatie. Installeer de grotere flap ('poort') van de centrale montagesteun aan de bovenkant, op gelijke afstanden over de breedte van de bovenbak. Zorg ervoor dat de centrale montagesteun vrij is van koorden of ladderbanden die in de bovenbak lopen.

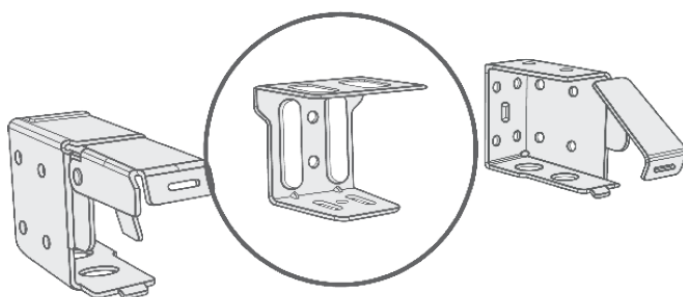

• **Stap 4**


Open het klepje van de montagesteunen, schuif de bovenbak op zijn plaats en klik de montagesteunen weer dicht.

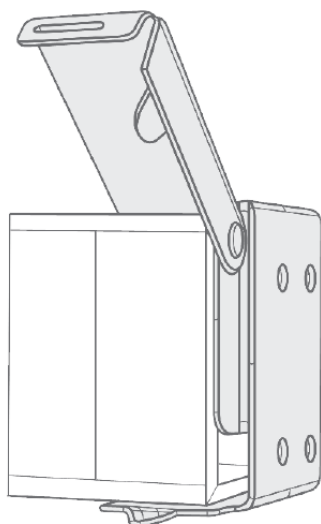

• **Stap 5 - Optioneel**


Onderlat fixatie is optioneel.

Gebruik twee kleine schroeven om de fixatie vast te schroeven aan de muur/raamuitsparing. Steek de pen van de fixatie in het gaatje aan het uiteinde van de onderste balk.

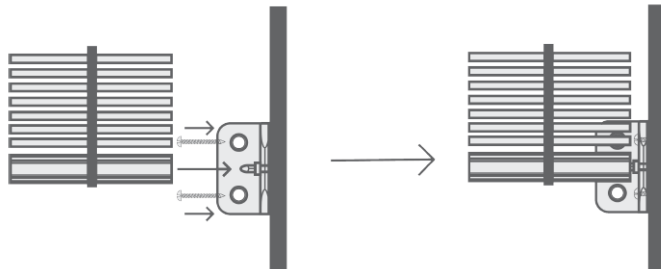

• **Stap 6 - Optioneel**

Schroef de afdeklap clips op de achterkant en breng ze op gelijke hoogte met de bovenkant van de afdeklap met behulp van de meegeleverde schroeven. Als alternatief kan jij klittenbandsluitingen hebben om de afdeklap op de bovenbak te plakken - dit is een eenvoudigere manier om de afdeklap op de bovenbak te installeren.

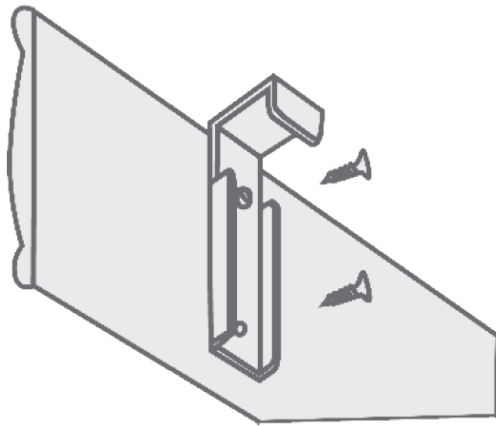

- **Stap 7 - Optioneel**


Klem de afdeklathet met de afdeklathet clips aan de bovenkant van de bovenbak

- **Stap 8 - Optioneel**

Afhankelijk van de exacte jaloezie die je hebt besteld, ontvang jij ook afdeklathet - zijkanten. Als jouw jaloezie is geleverd met afdeklathet zijkanten, schroef dan het ene uiteinde van de bijgeleverde L-beugel op de afdeklathet met behulp van de meegeleverde schroeven. Lijn de rand van de afdeklathet zijkant uit met het voorpaneel en schroef vervolgens het andere uiteinde van de L-beugel op de afdeklathet zijkant.


- **Stap 9**

Je moet de koordkikker zo dicht mogelijk bij de bovenbak van de raambekleding installeren, in elk geval niet minder dan 1500 mm van de vloer. Plaats de koordkikker op de gewenste positie op de muur en markeer de posities van de gaten met een potlood. Boor gaten zoals vereist.

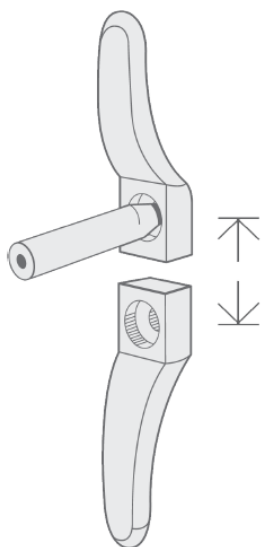

• **Stap 10**

Schroef de koordkikker aan de muur in de voorgeboorde gaten

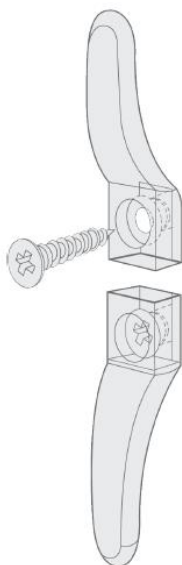

• **Stap 11**

Wikkel de koorden om de koordkikker (zie afbeelding). Wanneer de koorden volledig zijn verzameld, zorg er dan voor dat ze goed vastzitten, zodat wanneer er aan het koord wordt getrokken, er geen overtollige koorden vrijkomen.



• Gebruik

Om de jaloezie te kantelen, trek je aan het kantelkoord om de lamellen in de open of gesloten stand te zetten. Om de levensduur van de jaloezieën te verlengen, kantel je de jaloezie naar de horizontale positie bij het optrekken of neerlaten van de jaloezieën. Om te laten zakken, beweeg je de optrekkoorden naar het midden van de raambekleding en trek je het voorzichtig naar beneden totdat de koordvergrendeling loslaat. Om te verhogen, trek je de optrekkoorden naar beneden totdat de raambekleding de gewenste hoogte heeft bereikt. Om te vergrendelen, trek het koord naar de buitenkant van de jaloezie en laat los. Het koord wordt automatisch vergrendeld.

